


Model/Modelo/Modèle
 B4310LF
 Series/Series/Seria

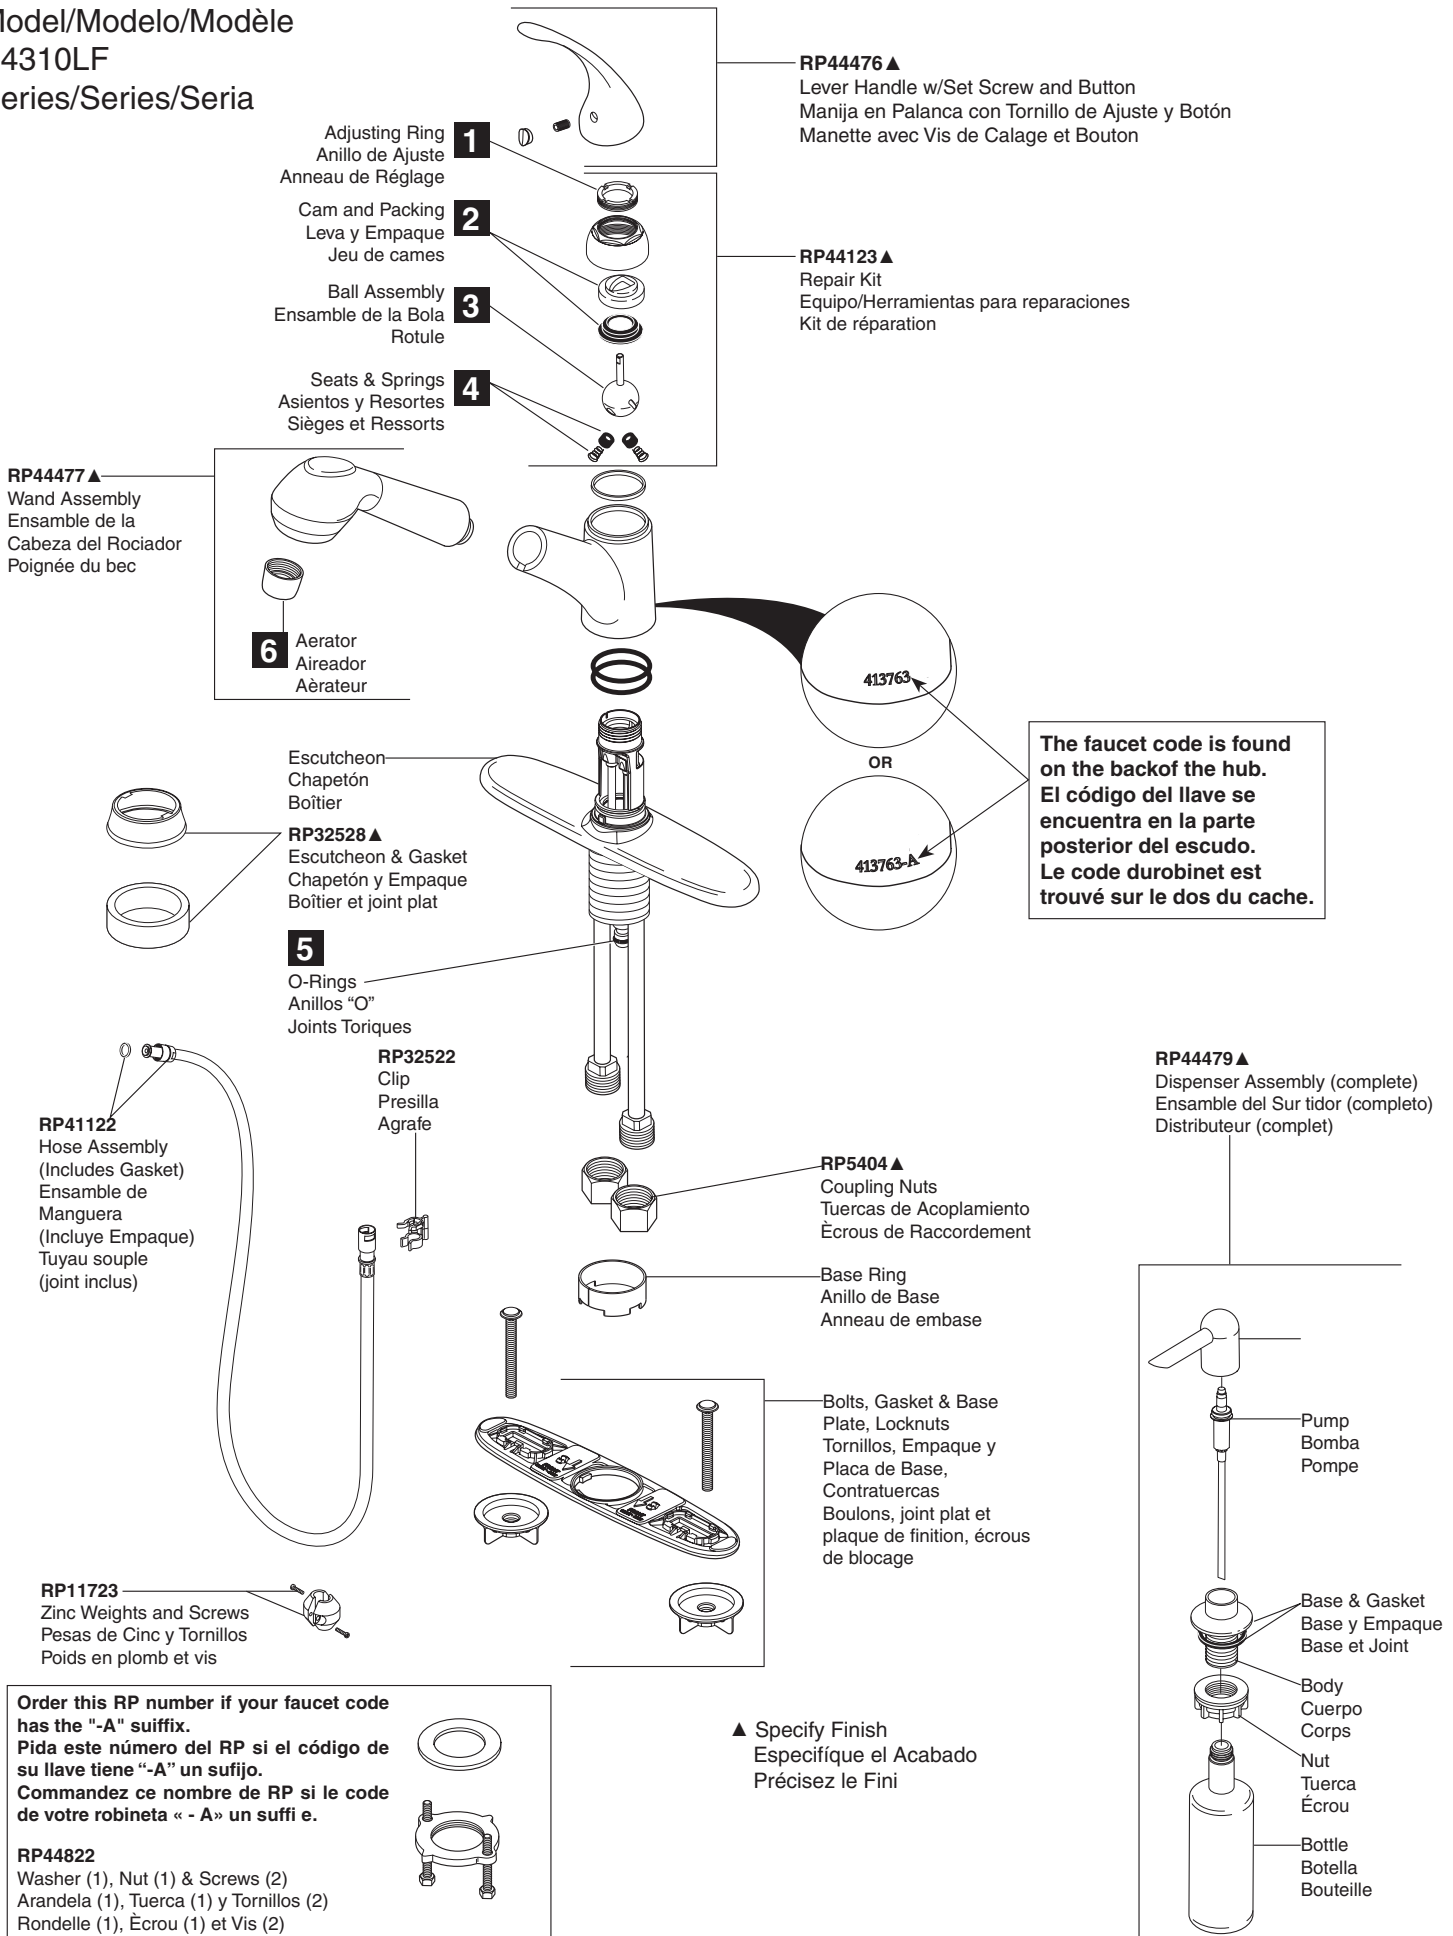

RP44476 ▲
 Lever Handle w/Set Screw and Button
 Manija en Palanca con Tornillo de Ajuste y Botón
 Manette avec Vis de Calage et Bouton

RP44123 ▲
 Repair Kit
 Equipo/Herramientas para reparaciones
 Kit de réparation

RP44477 ▲
 Wand Assembly
 Ensemble de la
 Cabeza del Rociador
 Poignée du bec

- 1** Adjusting Ring
Anillo de Ajuste
Anneau de Réglage
- 2** Cam and Packing
Leva y Empaque
Jeu de cames
- 3** Ball Assembly
Ensamble de la Bola
Rotule
- 4** Seats & Springs
Asientos y Resortes
Sièges et Ressorts

6 Aerator
Aireador
Aérateur

Escutcheon
Chapetón
Boîtier
RP32528 ▲
 Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint plat

5
O-Rings
Anillos "O"
Joints Toriques

RP32522
Clip
Presilla
Agrafe

RP41122
Hose Assembly
(Includes Gasket)
Ensamble de
Manguera
(Incluye Empaque)
Tuyau souple
(joint inclus)

RP5404 ▲
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento
Écrous de Raccordement


Base Ring
Anillo de Base
Anneau de embase

Bolts, Gasket & Base
Plate, Locknuts
Tornillos, Empaque y
Placa de Base,
Contratuercas
Boulons, joint plat et
plaque de finition, écrous
de blocage

RP11723
Zinc Weights and Screws
Pesas de Cinc y Tornillos
Poids en plomb et vis

RP44479 ▲
Dispenser Assembly (complete)
Ensamble del Sur tidor (completo)
Distributeur (complet)

The faucet code is found
on the back of the hub.
El código del llave se
encuentra en la parte
posterior del escudo.
Le code du robinet est
trouvé sur le dos du cache.

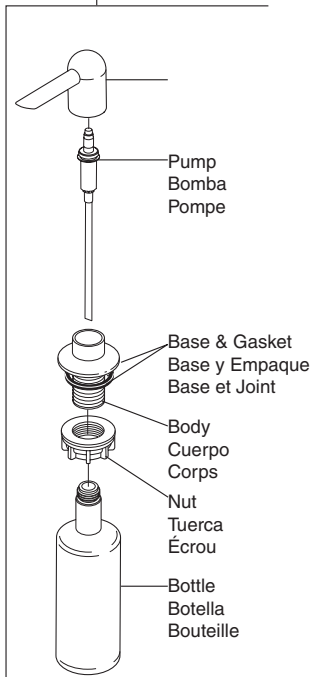

Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.
Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet a « - A » un suffi e.

RP44822
 Washer (1), Nut (1) & Screws (2)
 Arandela (1), Tuerca (1) y Tornillos (2)
 Rondelle (1), Écrou (1) et Vis (2)

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini